


CNS光4Kデジタルチューナー（BD-V5700R） 自動バージョンアップ設定手順書

現在のバージョンの確認方法



- ① CNS光4Kデジタルチューナーの電源を入れます。
- ② CNS光4Kデジタルチューナーリモコンの【メニュー】ボタンを押します。
画面右下に表示されている「設定する」をリモコンの◀▶キーで選択します。
※現時点ではまだ【決定】ボタンは押さないでください

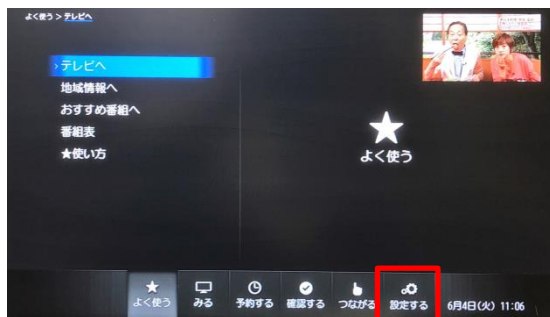


- ③ 画面左側に表示されている「設置設定」をリモコンの▲▼キーで選択し、【決定】ボタンを押します。



- ④ 「接続機器設定」でリモコンの▲キーを1回押すと、2ページ目に切り替わります。
「ソフトウェアバージョン情報」を選択し、【決定】ボタンを押します。

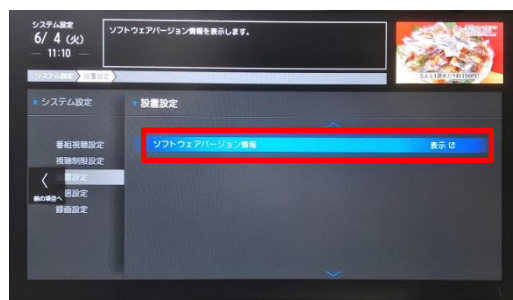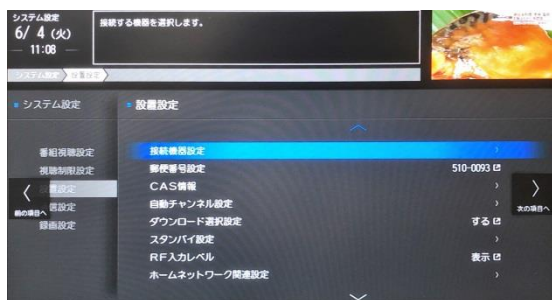


- ⑤ 現在のバージョンは「Version : **.*.**」をご確認ください。
【戻る】ボタンを3回押していただきますと、通常のご視聴画面に戻ります。

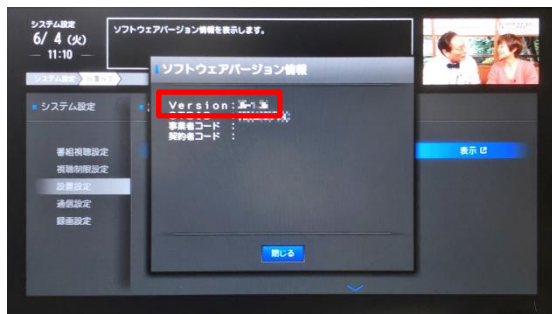

次ページの「自動でダウンロード行う」を実施することで、
CNS光4Kデジタルチューナーのバージョンアップを自動で行うことができます。

自動でバージョンアップを行う


- ① CNS光4Kデジタルチューナーリモコンの【メニュー】ボタンを押下します。
- ② 画面右下に表示されている「設定する」をリモコンの◀▶キーで選択します。
※現時点ではまだ【決定】ボタンは押さないでください

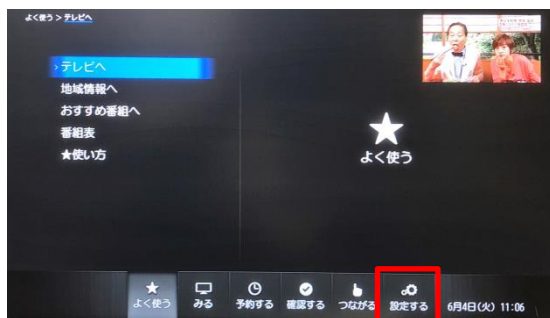


- ③ リモコンの▲▼キーで「設置設定」を選択し、【決定】ボタンを押します。



- ④ リモコンの▲▼キーで「ダウンロード選択設定」を選択し、【決定】ボタンを押します。

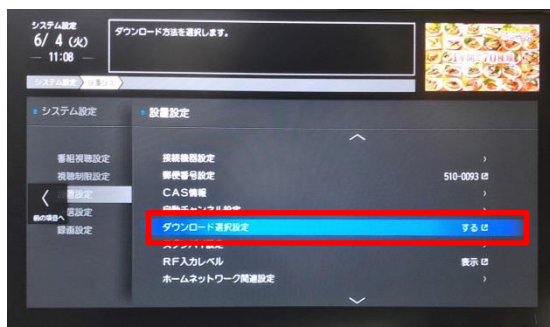

- ⑤ 「ダウンロード選択設定」が表示されます。リモコンの◀▶キーで「する」を選択し、【決定】ボタンを押します。戻るボタンを3回押ししていただきますと、ご視聴画面に戻ります。

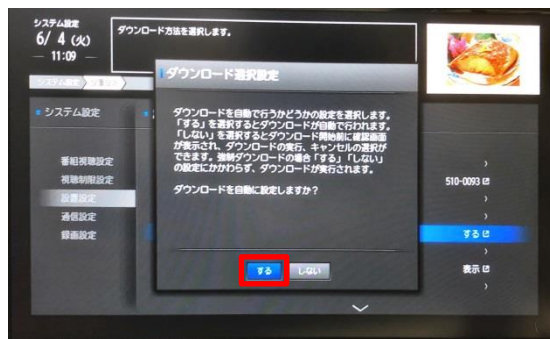


以上で「自動でバージョンアップを行う」の設定は終了です。

今後は新しいバージョンがあると、自動的にバージョンアップを行います。

自動バージョンアップされない場合は、BS放送を60秒程視聴後に電源をお切りください。


「ダウンロードを実行します」が表示されたら…

下記画面が表示された際は、以下の『「ダウンロードを実行します」が表示された場合』の手順に沿って手動でバージョンアップをお願い致します。

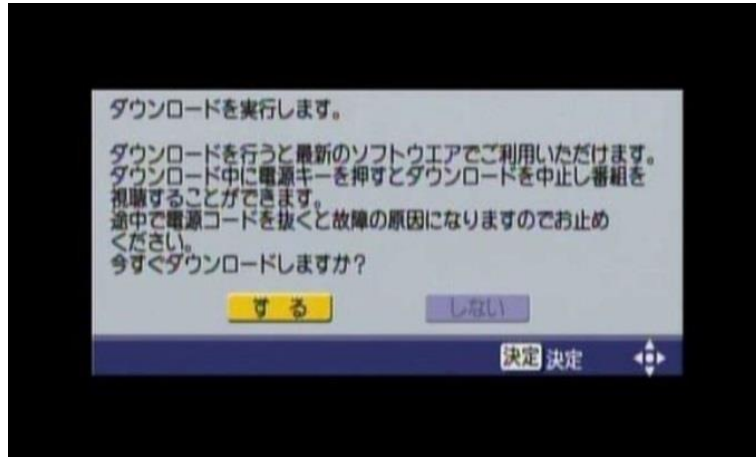

「ダウンロードを実行します」が表示された場合

- ① リモコンの◀▶ボタンで「する」を選択し、【決定】ボタンを押すと開始されます。※1
※バージョンアップ完了まで60分程要し、バージョンアップ中は利用できなくなります
視聴および録画されない時間帯にバージョンアップを実行してください

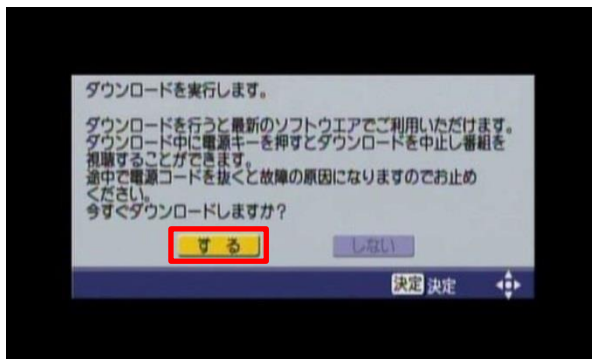

- ② ダウンロード実行中は本体前面部のランプが点滅します。※2
点滅していたランプが消灯し、時刻が表示されましたらバージョンアップ完了となります。



- ③ ①の「ダウンロードを実行します」の画面が表示される場合、「ダウンロード選択設定」が「しない」に設定されている可能性があります。
自動バージョンアップを行うため、P.2「自動でバージョンアップを行う」の手順で「ダウンロード選択設定」が「する」になっているかご確認ください。

※1

- 「ダウンロードを実行します」の画面で「しない」を選択すると、ダウンロードは実施されずに電源が切れます。

※2

- ダウンロードの実行中にCNS光4Kデジタルチューナーの電源を入れると、ダウンロードは中断されます。
- CNS光4Kデジタルチューナーは再起動処理を行うため、映像が映るまでに数分程度時間を要します。