

TP-Link Deco X50 設定マニュアル (固定グローバルオプション利用者向け)

目次

項目	ページ
①専用アプリのインストールとTP-LINKアカウントの作成	2
②親機の設定	4
③子機の設定	7
④ファームウェアの更新	9
⑤SSIDとSSIDパスワードの変更	11
⑥接続通知の設定	12

①専用アプリのインストールとTP-LINKアカウントの作成

①お客様端末へ専用アプリをインストール



TP-Link Deco (4+)
TP-LINK
「ユーティリティ」内178位
★★★★★ 4.7 • 458件の評価
無料



【App Store】
IOS用




【Google Store】
Android用


②TP-LINKアカウント新規作成とログイン




1. アプリを起動し【承認】を選択する

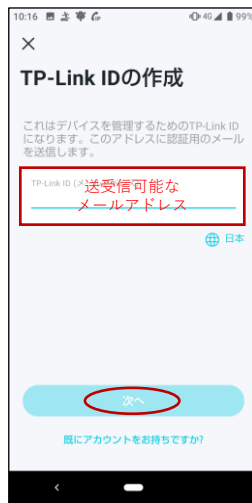

2. 送受信可能なメールアドレスを入力し、【次へ】を選択する

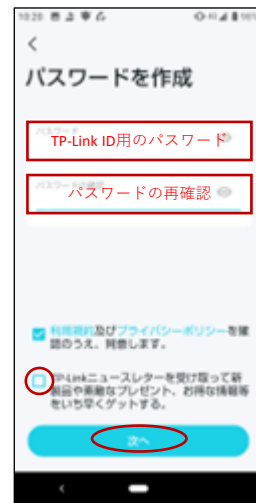

3. TP-Link IDのパスワードを設定し【次へ】を選択する
※「ニュースレターを受け取って…」は不要であればチェックをはずす

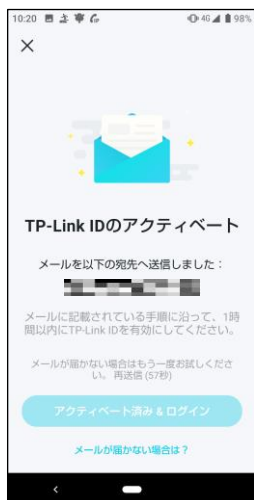

4. 入力したメールアドレス宛に確認メールが送信される



5. 登録したメールアドレス宛メールが届きます。
メールを開き【クリックして登録を完了】をクリックする



6.ブラウザが起動しアクティベートが完了となる



7.アプリ画面の【アクティベート済み & ログイン】を選択する




8.登録したメールアドレスとパスワードを入力し、【ログイン】を選択する




9.開始画面が表示される

②親機の設定

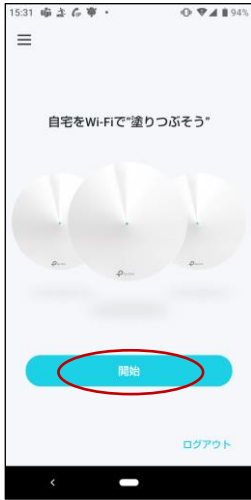

1. ログイン後【開始】を選択する

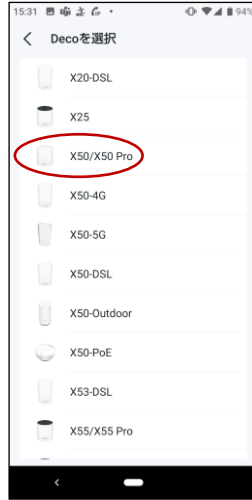


2. 【X50/X50 Pro】を選択する



3. 準備物を確認し【→】を選択する



4. モデムの電源を切り【→】を選択する

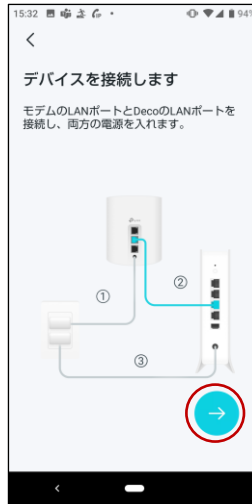


5. 各機器を接続し、電源を入れ【→】を選択する




6. モデムが起動してから【→】を選択する



7. 本体下部のランプが青く点滅したら【→】を選択する

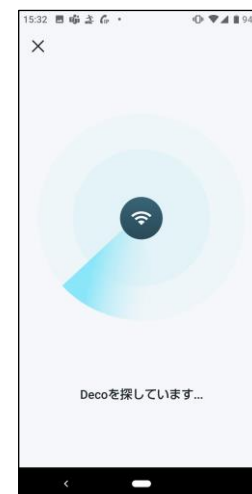


8. 「Decoを探しています…」から画面が変わるまでお待ちください

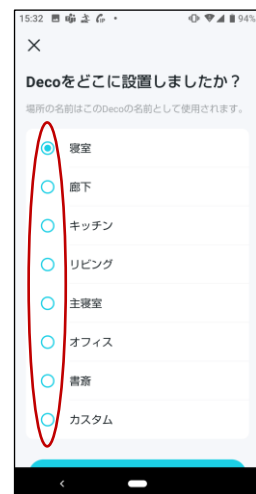

9. 親機の設置場所を選択する



10.画面下部までスクロールし【接続】を選択する

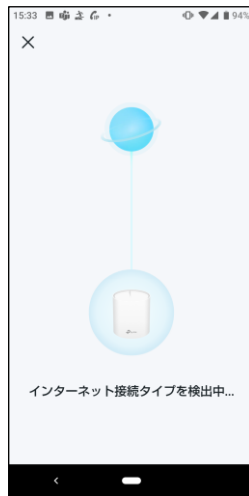

11.「インターネット接続タイプを検出中…」から画面が変わるまでお待ちください



12.固定グローバルアドレスを設定するため、インターネット接続タイプの「動的IP」を選択する




13.【静的IP】を選択する




14.インターネットサービス登録確認書に記載された値を各項目に入力する




15.画面下部にスクロールし、【次へ】を選択する

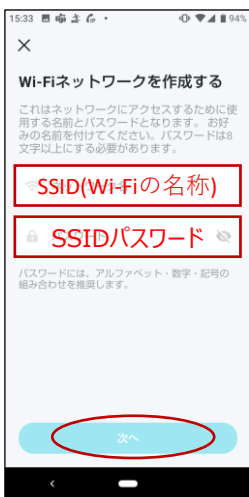

13.お客様で決めて頂いたSSIDとSSIDパスワードを入力し【次へ】を選択する

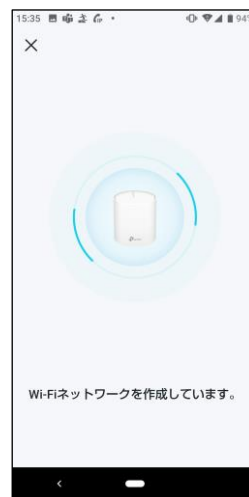

14.「Wi-Fiネットワークを作成しています」から画面が変わるまでお待ちください

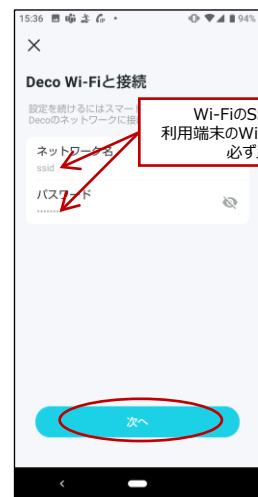


15.Wi-Fiの設定値をメモし【次へ】を選択する


SSID : スマホなど利用端末のWi-Fi設定時に表示されるWi-Fiの名称
 SSIDパスワード : スマホなど利用端末のWi-Fi設定時に入力するWi-Fiのパスワード



16. 「(SSID名)に接続中…」の画面が変わるまでお待ちください

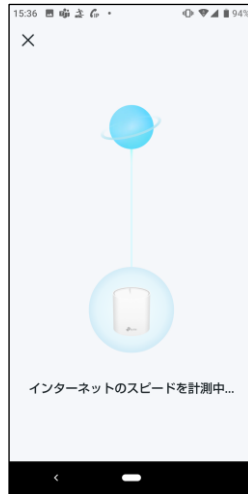

17. 「インターネットのスピードを計測中…」の画面が変わるまでお待ちください

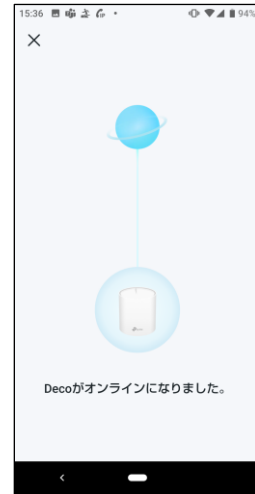

18. 「Decoがオンラインになりました」の画面が変わるまでお待ちください



19. 親機の設定は以上です【次へ】を選択する



20. さらに子機を追加する場合、2分以内に子機の電源が入れると自動で設定されます



21. 数分お待ちいただき、子機の本体下部にあるランプが緑点灯すると設定完了です


③子機の設定



1. トップ画面右上の「+」を選択する




2. 「Decoユニットを追加」を選択する

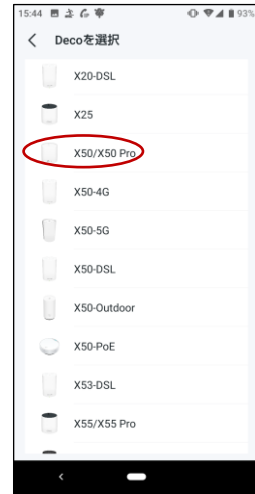

3. 【X50/X50 Pro】を選択する



4. お客様宅に似たレイアウトを選択し、【→】を選択する

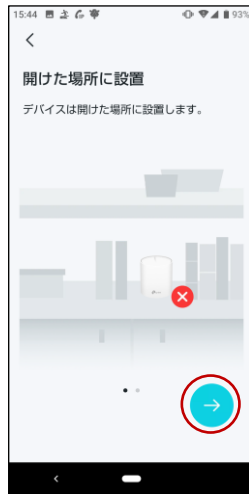


5. 障害物等が少ない場所に子機を設置し、【→】を選択する



6. Wi-Fiが電波干渉しないように大型家電製品などから離れた場所に子機を設置し、【→】を選択する



7. 子機の電源を入れ、ランプが青点滅してから【→】を選択する

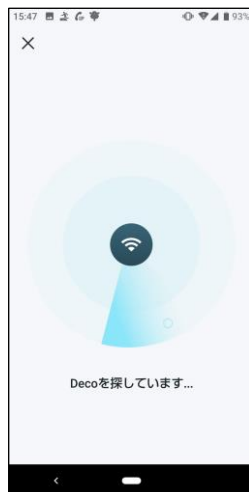

8. 【Decoを探しています...】から画面が変わるまで待ちます



9. 子機の設置場所を選択し、【次へ】を選択する



10. 子機の追加がなければ【終了】を選択する



11. トップ画面に親機と子機が表示されているか確認する


④ファームウェアの更新




1. トップ画面右下の「もっと」を選択する



2. 画面下部までスクロールします

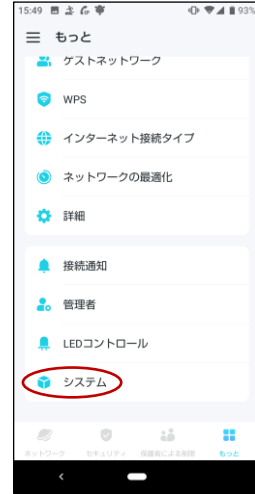


3. 「システム」を選択する

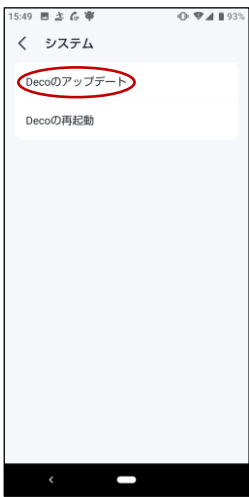


4. 【Decoのアップデート】を選択する



5. 「アップデートの確認中…」の画面が変わるまでお待ちください

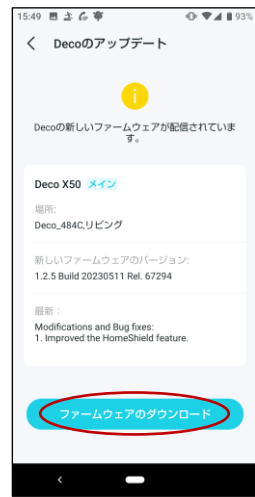


6. 「ファームウェアのダウンロード」を選択する

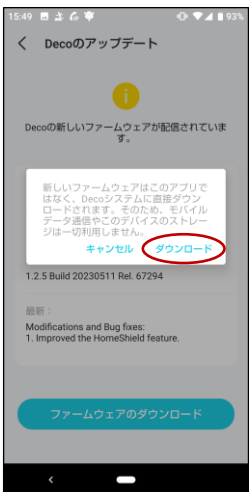

7. 「ダウンロード」を選択する



8. 「ダウンロード中…」の画面が変わるまでお待ちください

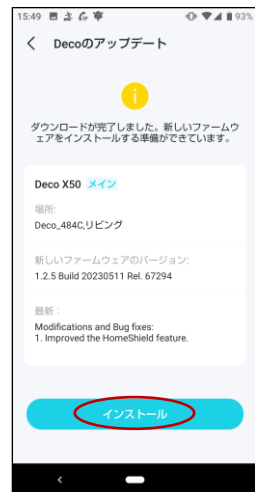

9. 【インストール】を選択する



10.「インストール」を選択する



11.「新しいファームウェアをインストール中です…」の画面が変わるまで待ちます



12.「システム」を選択する



13.【最新の状態です】が表示されれば更新完了です

⑤ SSIDとSSIDパスワードの変更

SSIDとSSIDパスワードを変更すると、Wi-Fiを利用する全端末でWi-Fiの再設定が必要で変更した後に再設定してください



1. トップ画面右下の「もっと」を選択する



2. 画面下部までスクロールします



3. 変更するSSIDとSSIDパスワードを入力し、「保存」を選択する

⑥接続通知の設定


本設定は、メッシュWi-Fiに「新しい端末が接続された」、「設定済みの端末がWi-Fiに再接続された」場合、接続された事を通知する機能となります。必要に応じて設定してください。



1. トップ画面右下の「もっと」を選択する




2. 「この機能を使用する…」が表示された場合、「了解」を選択する

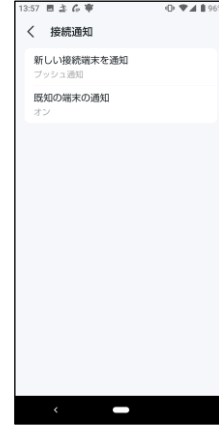

3. 「接続通知」の設定状況が表示される

新しい接続端末を通知：メッシュWi-Fiに新しい端末が接続された際に通知

既知の端末の通知：メッシュWi-Fiに接続設定済みの端末（既知の端末）が再接続された際に通知

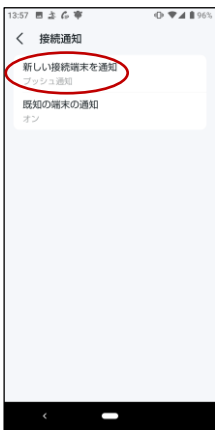


4. 「新しい接続端末を通知」を選択する



5. 「新しい接続端末を通知」をタップしオフにする



6. オフになると「アラートの受け取り方法」が非表示になる

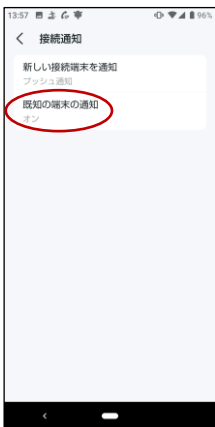

7. 「既知の端末の通知」を選択する



8. 「既知の端末の通知」をタップしオフにする



9. オフになると「接続通知」が非表示になる