

CNS4Kデジタルチューナー (BD-V 5700R) でデジタル放送を見る・録る

1. テレビ **電源** と CNS4K デジタルチューナーの **電源ボタン** ● を押し、電源を入れます。
2. **入力切換ボタン** 入力切換 でテレビをデジタルチューナーの映像が映る外部入力にします。

入力切換:

3. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送・**CATV** CSデジタルを選択します。
4. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送を見るときは、**数字キー** を直接押して選局します。

5. **CATV** CSデジタル放送を見るときは、
方法1 **3桁入力** 3桁入力ボタンを押し、**数字キー** で視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。


例) 416 ch を選局する場合 **3桁入力** **4** た **1** あ **6** は

- 方法2** **チャンネル** **▲▼** ボタンを押して順送りで選局してください。

6. 番組を録画予約するときは、**番組表** を押して番組表を表示します。

- カーソルキーで予約したい番組を選んで、**録画** ボタンを押すと予約は完了です。

7. 録画した番組を再生するときは**録画一覧** を押して録画一覧を表示し、**カーソルキー** で見たい番組を選び、**決定** を押します。

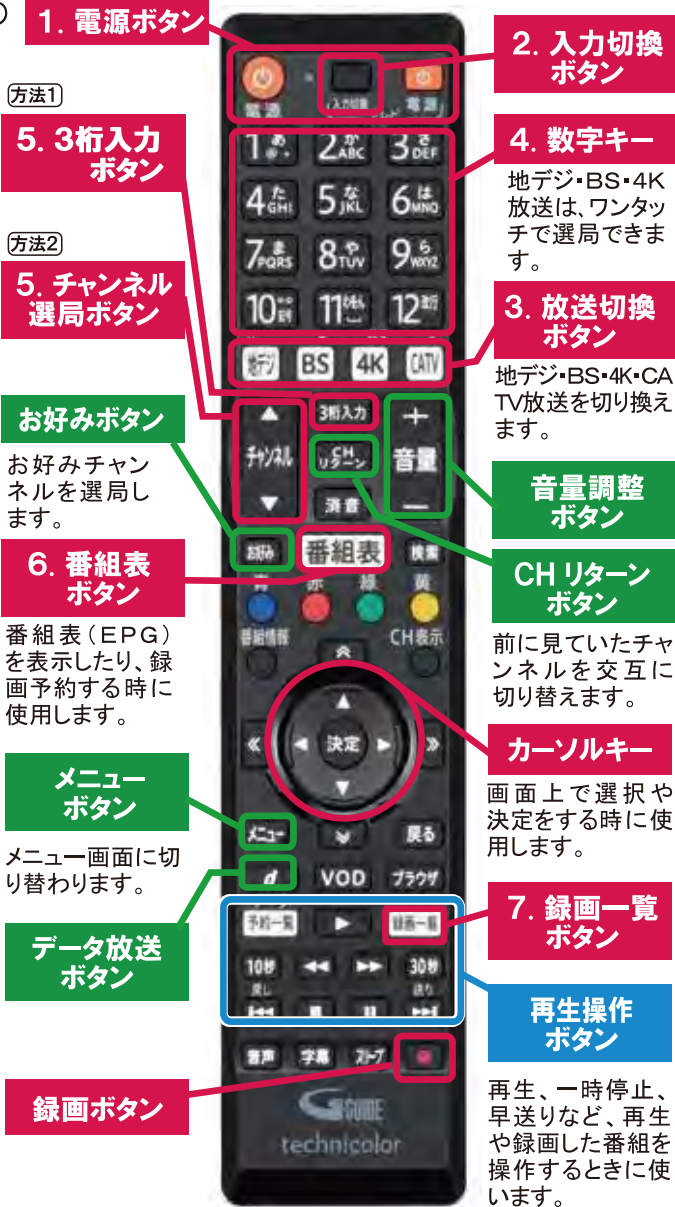

方法1

方法2

お好みボタン
お好みチャンネルを選局します。

6. 番組表ボタン
番組表 (EPG) を表示したり、録画予約する時に使用します。

メニューボタン
メニュー画面に切り替わります。

データ放送ボタン

録画ボタン

2. 入力切換ボタン
地デジ・BS・4K放送は、ワンタッチで選局できます。

3. 放送切換ボタン
地デジ・BS・4K・CATV放送を切り換えます。

音量調整ボタン

CHリターンボタン
前に見ていたチャンネルを交互に切り替えます。

カーソルキー
画面上で選択や決定をする時に使用します。

7. 録画一覧ボタン

再生操作ボタン

再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した番組を操作するときに使います。

リモコンのテレビメーカー設定

CNS4Kデジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切換、音量調整、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

| テレビメーカー | 番号 | テレビメーカー | 番号 |
|---------|---------|---------|---------|
| ソニー | 011~013 | パイオニア | 121 |
| パナソニック | 021~023 | 三洋 | 131~132 |
| シャープ | 031~033 | アイワ | 141~144 |
| 東芝 | 041 | NEC | 151~155 |
| 三菱 | 051~053 | 富士通ゼネラル | 161~162 |
| LG | 061 | フィリップス | 171~172 |
| サムスン | 071~072 | ユニデン | 181 |
| ハイセンス | 081 | オリオン | 191 |
| 日立 | 091~093 | | |
| フナイ | 101~107 | | |
| ビクター | 111~113 | | |

CNS4Kデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1ヶ月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

- ・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・ケーブルネット鈴鹿(0120-173734)へ連絡をお願いします。
- CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されてないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください