

CNS4Kデジタルチューナー (TZ-HT 3000BW) でデジタル放送を見る・録る

- ① テレビ電源とCNS4Kデジタルチューナーの電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ② 入力切換ボタンでテレビ画面にCTY4Kデジタルチューナーの映像が映る外部入力を選択します。

入力切換:


- ③ 地上 地上波放送 ・ BS BS放送 ・ BS4K BS4K放送 ・ CATV CS放送 を選択します。
- ④ 地上 地上波放送 ・ BS BS放送 ・ BS4K BS4K放送 を見るときは、1~12の数字ボタンを押して選局します。

- ⑤ CATV CS放送を見るときは、
 方法1 チャンネルAVボタンを押し、順送りで選局します。
 方法2 3桁入力 3桁入力ボタンを押し、数字キーで視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 416 chを
選局する場合 3桁入力 4 た 1 あ 6 は

- ⑥ 番組を録画予約するときは、番組表を押して番組表を表示します。
 カーソルキーで予約したい番組を選んで、録画 ボタンを押すと予約は完了です。

- ⑦ 録画した番組を再生するときは、録画一覧を押して録画一覧を表示し、カーソルキーで見たい番組を選び、決定を押します。

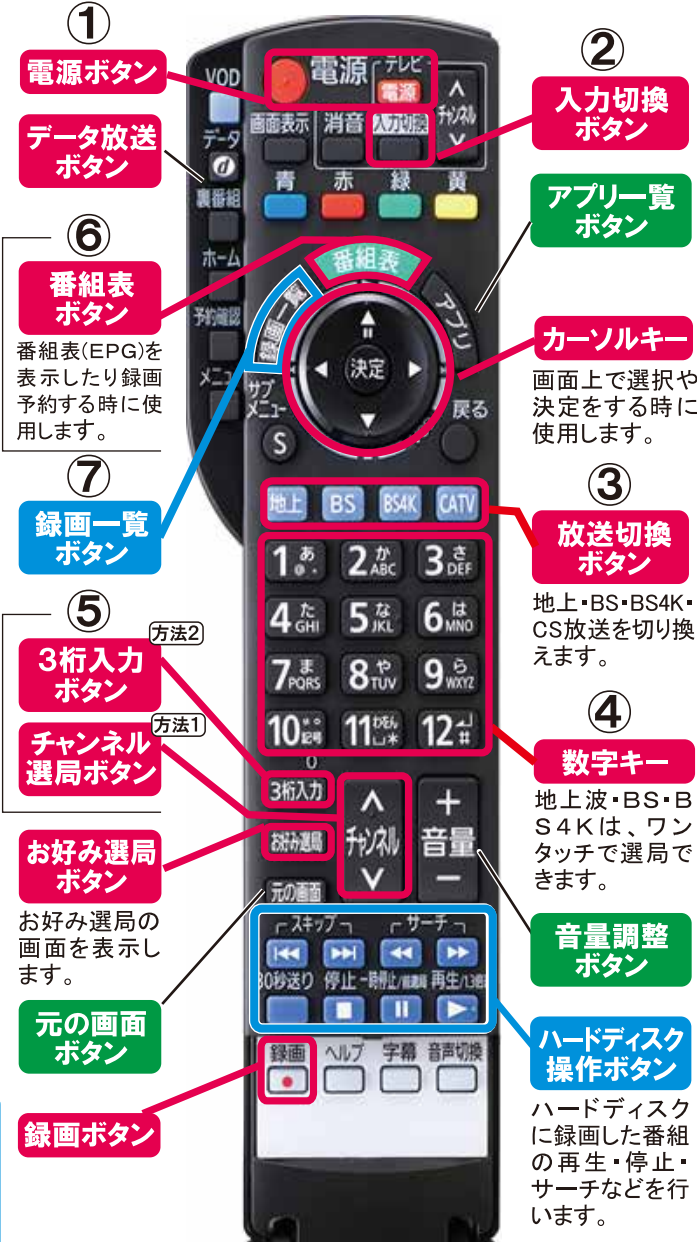

リモコンのテレビメーカー設定

CNS 4Kデジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切換、音量調整、チャンネル選局、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック(新1)	1 1	日立(4)	3 4	三菱(4)	5 4
パナソニック(新2)	1 2	SONY(1)	3 5	富士通ゼネラル(1)	5 5
パナソニック(旧)	1 3	SONY(2)	3 6	富士通ゼネラル(2)	5 6
パナソニック(新3)	1 4	パイオニア	4 1	三洋(1)	6 1
パナソニック(新4)	1 5	シャープ(1)	4 5	三洋(2)	6 2
ビクター	2 1	シャープ(2)	4 6	三洋(3)	6 3
東芝(1)	2 5	シャープ(3)	4 7	三洋(4)	6 4
東芝(2)	2 6	シャープ(4)	4 8	NEC(1)	6 5
日立(1)	3 1	三菱(1)	5 1	NEC(2)	6 6
日立(2)	3 2	三菱(2)	5 2	AIWA	7 1
日立(3)	3 3	三菱(3)	5 3	FUNAI	7 2

※記載の無い機種に関しては取扱説明書P.106ページを参照してください。

CNS4Kデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1ヶ月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

- ・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・ケーブルネット鈴鹿(0120-173734)へ連絡をお願いします。
- CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されていないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください