

端末 (Chromebook) の利用のしかた


1 電源の入れかた

端末のふたを開けば、自動で電源が入ります。


自動で電源が入らないときは、端末の電源ボタンを押してください。

<ふたに ASUS と印字されている端末>

・向かって左側面

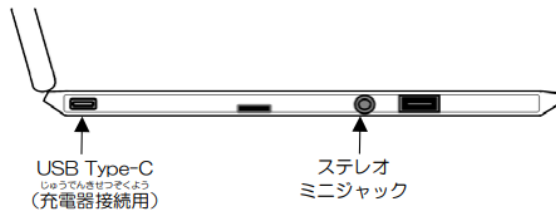


・向かって右側面

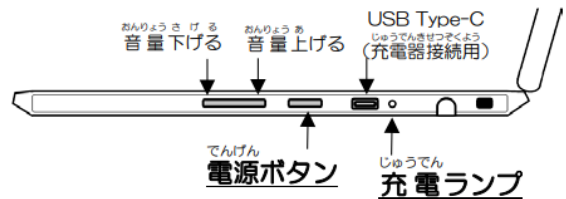


<ふたに NEC と印字されている端末>

・向かって左側面

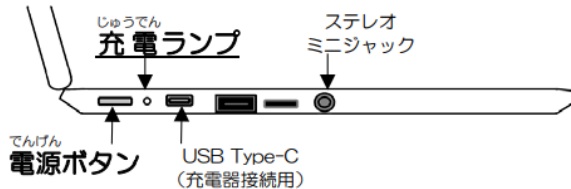



・向かって右側面

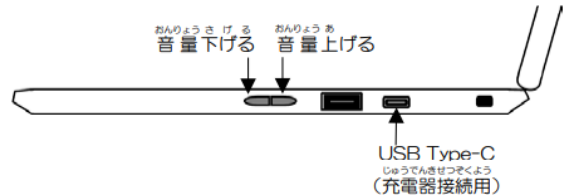

※ 電源ボタンを押しても電源が入らないときは ※


- (1) 電池が切れている場合は電源が入りません。充電器をつなげて充電してください。
充電中は、端末の充電ランプがオレンジ色に光ります。白色に光れば充電が終わっています。
- (2) 充電器をつなげて電源が入らないときは、端末のリセットをしてください。

【リセットのしかた】

- ①  (キーボードの一番上の段の左から4番目のキー) を長押ししながら一度電源ボタンを押す。
- ② 電源が入ったら  を放す。
- (3) それでも電源が入らないときは学校に連絡してください。

※ 電源は入ったが操作ができないときは ※

- (1) 端末のふたを 180度以上開けるとタブレットモードとなり、キーボードやタッチパッドがつかえなくなります。
タブレットモードのときはソフトウェアキーボードと画面のタッチで操作してください。
端末のふたを戻すと、タブレットモードが解除されます。
- (2) ソフトウェアのアップデートのため、下のような画面が出る場合があります。このようなときは数分間操作ができませんので、しばらくお待ちください。

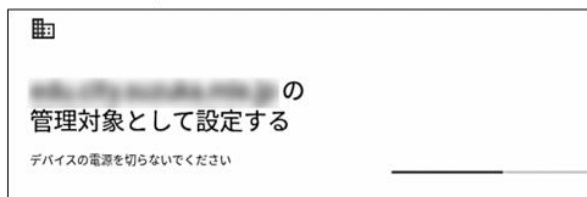

- (3) それでも操作ができないときは学校に連絡してください。

2 Wi-Fi への接続のしかた

※ はじめてご家庭の Wi-Fi に接続するときに必要な作業です。 ※

※ ご家庭の Wi-Fi の SSID とパスワードを調べてください。 ※

SSID やパスワードは、ご家庭の「Wi-Fi ルータ」の裏や底に印字されていることが多いです。

「Wi-Fi ルータ」のメーカーによっては、パスワードのことを「暗号化キー」や「KEY」、「PASS」、「セキュリティキー」などと呼ぶことがあります。

電源を入れた後に下のような画面になったら、一覧の中からご家庭の Wi-Fi をクリックしてください。



一覧の中からご家庭の Wi-Fi の SSID をクリックしてください。


ご家庭の Wi-Fi のパスワードを入力してください。




① SSID がご家庭の Wi-Fi のものと同じか確認してください。

② セキュリティ（暗号化方式）を選んでください。
「PSK (WPA または RSN)」であることが多いです。


③ パスワードを入力してください。

※  ボタンを押すとパスワードの目隠しがはずれます。

④  ボタンを押してください。


4 つかわないとき


つかわないときは、そのまま端末のふたを閉じてロックモードとしてください。

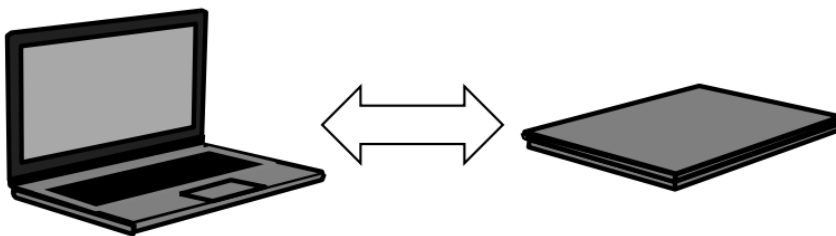

5 もう一度つかいはじめるとき


もう一度つかうときは端末のふたを開けて、ログインのときにつかったパスワードを入力してください。

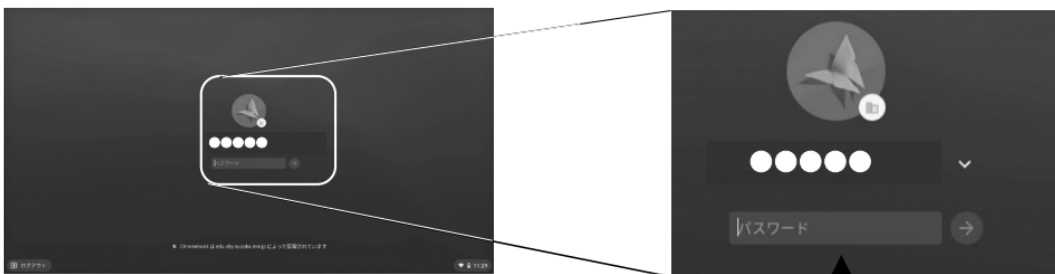

「パスワード」欄にログインのときにつかったパスワードを入力し、 ボタンを押してください。

6 電源を切る

電源を切るときは、右下の時刻をクリックし、電源マークをおしてください。

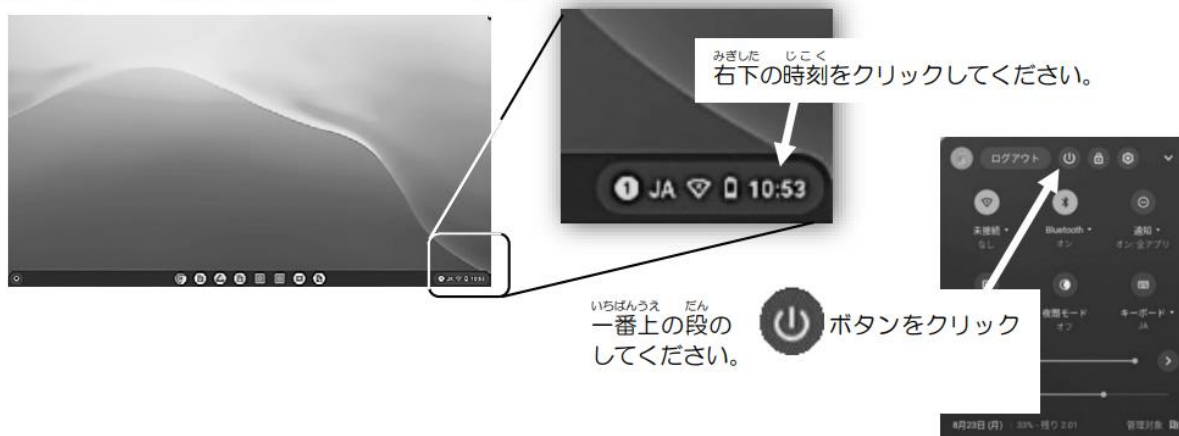

「電源が入らない」などの困ったことは、学校に連絡してください。